

CREATEX Manuel de pose




1 Positionner les suspentes suivant les entraxes indiqués, puis fixer les profilés porteurs principaux CD60. Positionner les cavaliers tous les 40 cm pour les profilés de support de plaques CD60.




2 Lorsqu'il est nécessaire de respecter un sens de pose, les plaques sont marquées par un trait rose (les marques ne doivent pas être en vis-à-vis).



3 Positionner les plaques bord à bord en vérifiant le bon alignement des plaques et la continuité des perforations, de préférence à l'aide d'un laser.

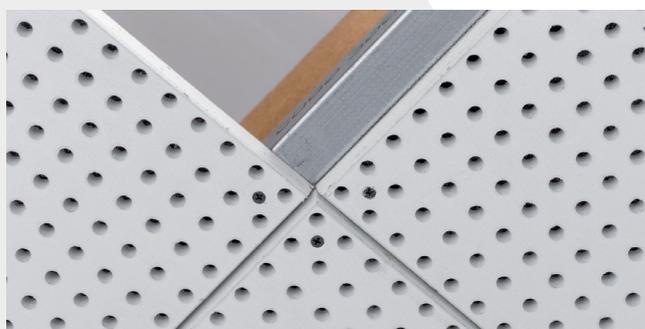

4 Visser les plaques aux fourrures tous les 20 cm maximum.

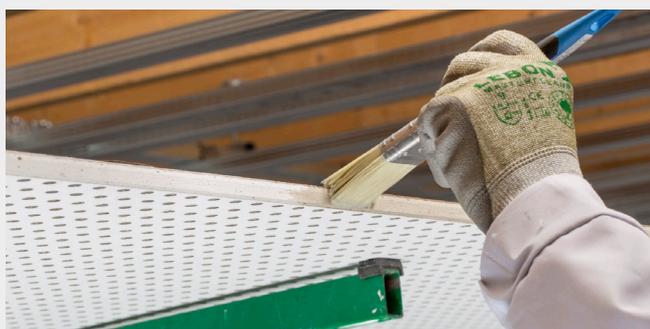

5 Il est nécessaire d'appliquer au préalable le primaire d'accrochage sur les bords coupés sur chantier.



6 À l'aide d'un pistolet manuel (ou électrique), appliquer l'enduit cartouche SINIAT MIX. Recouvrir les têtes de vis avec l'enduit cartouche SINIAT MIX.



7 S'assurant que les joints soient entièrement remplis. Laisser déborder l'enduit du côté apparent de la plaque.



8 Après séchage complet du produit (12 à 24 h), effectuer le ponçage des joints.